



# F65

## MECHANICAL KEYBOARD

English

한국어

Português

Japan

Español

Deutsch

Italian

Русский язык

ประเทศไทย

Français

Україна


Indonesia

Türkçe

————— **Product manual** —————

## Keyboard Function Description

---

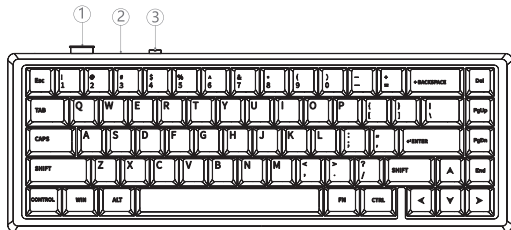

① USB receiver

② Type-C

③ Toggle switch(left 2.4G  
wired/OFF right BT)

Stylish design, 67 key layout, Gasket structure, delicate and soft touch.  
Keycaps and mechanical switches are pluggable. The users can also purchase various brands of switches and personalized keycaps on the market for free DIY.  
The keyboard material is solid and the buttons are responsive.  
Two stage tripod with concealed independent storage receiver.  
The user-friendly design of the keyboard, combined with the Fn key, adds a series of commonly used shortcut function buttons.  
Keyboard return rate: wired mode 1000Hz, 2.4G mode 1000Hz, BT mode 125Hz.  
The BT/2.4G/wired mode of the keyboard supports full key and no impact.

## Specifications

- Number of keys: 67 keys
- Product size: 325.09×115.62×43.81±0.10mm
- Product weight: About 804g
- Charging voltage/current: DC 5V/≅800mA
- Rated voltage: DC 3.7V (full 4.2V)
- Capacity: 4000mAh or 8000mAh
- Charging interface: Type-c
- Operating system: Win XP/7/8/10, MAC/iOS/Android

## Standard version shortcut key descriptions

|                    |                             |                           |                                 |                                                             |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fn+                | ESC                         | TAB                       | Q                               | W                                                           |
| Combined functions | Reset to factory setting    | Switching backlight color | 2.4G mode                       | ASWD and arrow keys are swapped (W key red light indicates) |
| Fn+                | E                           | R                         | T                               | CTRL-L                                                      |
| Combined functions | BT 1#                       | BT 2#                     | BT 3#                           | Switch between Number and F area                            |
| Fn+                | WIN-L                       | ↑                         | ↓                               | Y                                                           |
| Combined functions | Lock WIN                    | Backlight brightness+     | Backlight brightness-           | Wired mode                                                  |
| Fn+                | U                           | I                         | O                               | DEL                                                         |
| Combined functions | PRTSC                       | SCRLK                     | PAUSE                           | INS                                                         |
| Fn+                | END                         | \                         | ←                               | →                                                           |
| Combined functions | HOME                        | Switching backlight mode  | Backlight speed-                | Backlight speed+                                            |
| Fn+                | R-Shift                     | B                         | .>                              | .>                                                          |
| Combined functions | Switching side light effect | Display power level       | Switching side light brightness | Switching side light speed                                  |
| Fn+                | PGUP                        | PGDN                      | ?/                              |                                                             |
| Combined functions | ,                           | ~                         | Switching side light color      |                                                             |

- Press FN+ESC (hold 3s) to restore the factory default lighting mode. The previously connected Bluetooth device will not be cleared.

- In the default factory settings, the keys '1' to '=' + Fn = F1 to F12

| Key                          | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| Single press                 | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  |
| <sup>Fn</sup><br>combination | F1 | F2  | F3  | F4  | F5 | F6 | F7 | F8 |
| Key                          | 9  | 0   | `_  | =+  |    |    |    |    |
| Single press                 | 9  | 0   | `_  | =+  |    |    |    |    |
| <sup>Fn</sup><br>combination | F9 | F10 | F11 | F12 |    |    |    |    |

- Press FN+left CTRL, the left CTRL red light is on, and the F area function and the number function are swapped.

| Key                          | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| Single press                 | F1 | F2  | F3  | F4  | F5 | F6 | F7 | F8 |
| <sup>Fn</sup><br>combination | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Key                          | 9  | 0   | `_  | =+  |    |    |    |    |
| Single press                 | 9  | 0   | `_  | =+  |    |    |    |    |
| <sup>Fn</sup><br>combination | F9 | F10 | F11 | F12 |    |    |    |    |

## Operating instructions

### 2.4G mode connection

Toggle the switch the 2.4G side, the cyan light of the Q key flashes slowly. Then press and hold FN+Q for 3 seconds and the cyan light flashes quickly to enter the pairing state. At this time, insert the receiver to complete the pairing. The cyan light of the Q key is on for 2s, and the 2.4G connection is successful.

\*Note: Search first and then insert the receiver when connecting to 2.4G. The factory setting default is already paired.

### Wired mode connection

Toggle the switch to the middle to turn off the keyboard. Insert the USB cable to switch to wired mode. The Y key lights up. Long press FN to prompt the current mode. The corresponding indicator lights up white.

### BT mode connection

Toggle the switch to the BT mode make sure that the keyboard is under the BT mode:

1. Press Fn+E/R/T and the indicator light blinks in blue fast, the keyboard is ready to pair.
2. Turn on your BT device and find "AULA F65 BLE5.0/BLE3.0", then connect. When the keyboard is connected to the BT device, the indicator stops flashing and the connection is done.
3. Press Fn+ E/R/T to toggle between the BT devices 1/2/3.

When the Fn key is held, E/R/T key lights up in white to indicate the keyboard is connected to the corresponding BT device.

### Battery check

FN key flashes red light = low battery

FN key lights up red = charging

FN key lights up green for 2s = fully charged

FN+B displays keyboard's battery power level. "1!-0" keys lights up green indicates battery percentage (for example, 1!-6^ keys lights up green means 60% power) .! ! -4\$ lights up red when the battery level is below 40%.

## 2.4G 모드 연결

스위치를 2.4G 쪽으로 전환하면 Q키의 청록색 불빛이 천천히 깜박입니다. 그런 다음 FN+Q를 3초간 누르면 청록색 표시등이 빠르게 깜박이며 페어링 상태로 들어갑니다. 이때 수신기를 삽입하여 페어링을 완료합니다. Q키의 청록색 표시등이 2초 동안 켜져 있고 2.4G 연결이 성공한 것입니다.

\*참고: 2.4G에 연결할 때는 먼저 검색한 다음 리시버를 삽입하세요. 공장 출하 시 설정 기본값은 이미 페어링되어 있습니다.

## 유선 모드 연결

스위치를 가운데로 돌려 키보드를 끕니다. USB 케이블을 삽입하여 유선 모드로 전환합니다. 모드로 전환합니다. Y 키가 켜집니다. FN 키를 길게 누르면 현재 모드가 표시됩니다. 해당 표시등이 흰색으로 켜집니다.

## BT 모드 연결

스위치를 BT 모드로 전환하여 키보드가 BT 모드에 있는지 확인합니다:

1. Fn+E/R/T를 누르면 표시등이 파란색으로 빠르게 깜박이면 키보드가 페어링될 준비가 된 것입니다.
2. BT 장치를 켜고 “AULA F65 BLE5.0/BLE3.0”을 찾은 다음 연결합니다. 키보드가 BT 장치에 연결되면 표시등 표시등이 깜박임을 멈추고 연결이 완료됩니다.
3. Fn+ E/R/T를 눌러 BT 장치 1/2/3 사이를 전환합니다.  
Fn 키를 누르고 있으면 E/R/T 키가 흰색으로 점등되어 키보드가 해당 BT 장치에 흰색으로 켜집니다.

## 배터리 확인

FN 키가 빨간색으로 깜박임 = 배터리 부족

FN 키가 빨간색으로 켜짐 = 충전 중

FN 키가 2초 동안 녹색으로 켜짐 = 완전 충전됨

FN+B는 키보드의 배터리 잔량을 표시합니다.“1!-0”) 키가 녹색으로 켜지면 배터리를 나타냅니다.

백분율(예: 1!-6^ 키가 녹색으로 켜지면 60% 전원을 의미함).1!-4\$는 빨간색으로 켜집니다. 배터리 잔량이 40% 미만이면 빨간색으로 켜집니다.

### Ligação em modo 2.4G

Altere o interruptor para o lado 2.4G, a luz ciano da tecla Q pisca lentamente. Em seguida, prima e mantenha premido FN+Q durante 3 segundos e a luz ciano pisca rapidamente para entrar no estado de emparelhamento. Nesta altura, insira o recetor para concluir o emparelhamento. A luz ciano da tecla Q acende-se durante 2s, e a ligação 2.4G é bem sucedida.

\*Nota: Procure primeiro e depois insira o recetor quando ligar a 2.4G. A configuração de fábrica predefinida já está emparelhada.

### Ligação em modo com fios

Coloque o interruptor no meio para desligar o teclado. Insira o cabo USB para mudar para o modo com fios.

com fios. A tecla Y acende-se. Prima sem soltar FN para ver o modo atual. O indicador

correspondente acende-se a branco.

### Ligação ao modo BT

Comute o interruptor para o modo BT e certifique-se de que o teclado está no modo BT:

1. Prima Fn+E/R/T e a luz indicadora pisca rapidamente a azul, o teclado está pronto para emparelhar.

2. Ligue o seu dispositivo BT e encontre "AULA F65 BLE5.0/BLE3.0", depois ligar. Quando o teclado estiver ligado ao dispositivo BT, o indicador pára de piscar e a ligação é efectuada.

3. Prima Fn+ E/R/T para alternar entre os dispositivos BT 1/2/3.

Quando a tecla Fn é mantida premida, a tecla E/R/T acende-se a branco para indicar que o teclado está ligado ao dispositivo BT correspondente. dispositivo BT correspondente.

### Verificação da bateria

A tecla FN pisca a vermelho = bateria fraca

A tecla FN acende-se a vermelho = a carregar

A tecla FN acende-se a verde durante 2s = totalmente carregada

FN+B apresenta o nível de carga da bateria do teclado. As teclas "1!-0)" acendem a verde e indicam a percentagem da bateria percentagem da bateria (por exemplo, as teclas 1!-6^ acendem a verde significa 60% de energia) .1! -4\$ acende a vermelho quando o nível da bateria está abaixo de 40%.

### Conexión en modo 2.4G

Cambie el interruptor al lado 2.4G, la luz cian de la tecla Q parpadea lentamente. A continuación, mantenga pulsado

FN+Q durante 3 segundos y la luz cian parpadeará rápidamente para entrar en el estado de emparejamiento. En este momento

inserte el receptor para completar el emparejamiento. La luz cian de la tecla Q se enciende durante 2 s y la conexión 2.4G es correcta.

\*Nota: Busque primero y luego inserte el receptor cuando se conecte a 2.4G. El ajuste de fábrica

de fábrica ya está emparejado.

### Conexión en modo cableado

Coloque el interruptor en el centro para apagar el teclado. Inserte el cable USB para cambiar al modo

con cable. La tecla Y se ilumina. Mantenga pulsada la tecla FN para consultar el modo actual. El indicador se ilumina en blanco.

### Conexión al modo BT

Conmute el interruptor al modo BT y asegúrese de que el teclado está en modo BT:

1. Pulse Fn+E/R/T y la luz indicadora parpadea en azul rápidamente, el teclado está listo para emparejarse.

2. Encienda su dispositivo BT y busque «AULA F65 BLE5.0/BLE3.0», luego conectar. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo BT, el indicador deja de parpadear y la conexión se ha realizado.

3. Pulse Fn+ E/R/T para alternar entre los dispositivos BT 1/2/3.

Cuando se mantiene pulsada la tecla Fn, la tecla E/R/T se ilumina en blanco para indicar que el teclado está conectado al dispositivo BT correspondiente.

### Comprobación de la batería

La tecla FN parpadea en rojo = batería baja

La tecla FN se ilumina en rojo = cargando

La tecla FN se ilumina en verde durante 2 s = carga completa

FN+B muestra el nivel de carga de la batería del teclado.

(por ejemplo, 1!-6^ teclas se ilumina en verde significa 60% de energía) .1! -4\$ se ilumina en rojo

cuando el nivel de batería es inferior al 40%.

### "Verbindung im 2.4G-Modus

Schalten Sie den Schalter auf die 2.4G-Seite um, das cyanfarbene Licht der Q-Taste blinkt langsam. Drücken und halten Sie dann FN+Q 3 Sekunden lang gedrückt, und das blaugrüne Licht blinkt schnell, um den Kopplungsstatus zu aktivieren. Zu diesem Zeitpunkt, den Empfänger ein, um das Pairing abzuschließen. Das cyanfarbene Licht der Taste Q leuchtet 2 Sekunden lang und die 2.4G Verbindung ist erfolgreich.

\*Hinweis: Suchen Sie zuerst und legen Sie dann den Empfänger ein, wenn Sie eine 2.4G-Verbindung herstellen. Die Werkseinstellung Standardeinstellung ist bereits gepaart.

### Verbindung im kabelgebundenen Modus

Schalten Sie den Schalter in die Mitte, um die Tastatur auszuschalten. Stecken Sie das USB-Kabel ein, um in den kabelgebundenen Modus zu wechseln. Die Taste Y leuchtet auf. Drücken Sie lange auf FN, um den aktuellen Modus aufzurufen. Die entsprechende Anzeige leuchtet weiß.

### Anschluss an den BT-Modus

Schalten Sie den Schalter auf den BT-Modus um und stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur im BT-Modus befindet:

1. Drücken Sie Fn+E/R/T und die Anzeigeleuchte blinkt schnell blau, die Tastatur ist bereit für die Kopplung.
2. Schalten Sie Ihr BT-Gerät ein und suchen Sie „AULA F65 BLE5.0/BLE3.0“, dann verbinden. Wenn die Tastatur mit dem BT-Gerät verbunden ist, hört die Anzeige hört die Anzeige auf zu blinken und die Verbindung ist hergestellt.
3. Drücken Sie Fn+ E/R/T, um zwischen den BT-Geräten 1/2/3 umzuschalten. Wenn Sie die Fn-Taste gedrückt halten, leuchtet die E/R/T-Taste weiß auf, um anzuzeigen, dass die Tastatur mit dem entsprechenden BT-Gerät verbunden ist. entsprechenden BT-Gerät verbunden ist.

### Batteriekontrolle

FN-Taste blinkt rot = schwache Batterie

FN-Taste leuchtet rot = Ladevorgang

FN-Taste leuchtet 2s lang grün auf = voll aufgeladen

FN+B zeigt den Batteriestand der Tastatur an. „1!-0“ leuchtet grün und zeigt den Prozent (z.B. 1!-6^ Tasten leuchten grün bedeutet 60% Leistung) .1! -4\$ leuchtet rot

wenn der Batteriestand unter 40% liegt.

### Collegamento in modalità 2.4G

Posizionare l'interruttore sul lato 2.4G, la luce ciano del tasto Q lampeggia lentamente. Quindi tenere premuto FN+Q per 3 secondi e la luce ciano lampeggia rapidamente per entrare nello stato di accoppiamento. A questo punto, inserire il ricevitore per completare l'accoppiamento. La luce cieca del tasto Q rimane accesa per 2 secondi e la connessione 2.4G è riuscita. 4G è avvenuta con successo.

\*Nota: quando ci si connette al 2.4G, prima si cerca e poi si inserisce il ricevitore. L'impostazione di fabbrica di fabbrica è già accoppiato.

### Connessione in modalità cablata

Portare l'interruttore al centro per spegnere la tastiera. Inserire il cavo USB per passare alla modalità modalità cablata. Il tasto Y si accende. Premere a lungo FN per visualizzare la modalità corrente. L'indicatore corrispondente si illumina di bianco.

### Collegamento alla modalità BT

Attivare l'interruttore per la modalità BT e assicurarsi che la tastiera sia in modalità BT:

1. Premere Fn+E/R/T e l'indicatore luminoso lampeggia velocemente in blu: la tastiera è pronta per l'accoppiamento.

2. Accendere il dispositivo BT e trovare "AULA F65 BLE5.0/BLE3.0", quindi collegarsi.

connettersi. Quando la tastiera è collegata al dispositivo BT, l'indicatore smette di lampeggiare e la connessione è avvenuta. smette di lampeggiare e la connessione è avvenuta.

3. Premere Fn+ E/R/T per passare da un dispositivo BT all'altro.

Quando si tiene premuto il tasto Fn, il tasto E/R/T si illumina di bianco per indicare che la tastiera è collegata al dispositivo BT corrispondente. dispositivo BT corrispondente.

### Controllo della batteria

Il tasto FN lampeggia in rosso = batteria scarica

Il tasto FN si illumina di rosso = in carica

Il tasto FN si illumina di verde per 2s = batteria completamente carica

FN+B visualizza il livello di carica della batteria della tastiera.

(ad esempio, i tasti 1!-6^ si illuminano di verde per indicare il 60% di carica). 1! -4\$ si illumina di rosso quando il livello della batteria è inferiore al 40%. quando il livello della batteria è inferiore al 40%.

## Подключение режима 2.4G

Переключите переключатель на сторону 2.4G, голубой свет кнопки Q медленно мигает. Затем нажмите и удерживайте FN+Q в течение 3 секунд, после чего голубой индикатор начнет быстро мигать, чтобы войти в режим сопряжения. В это время вставьте приемник, чтобы завершить сопряжение. Голубой индикатор кнопки Q горит в течение 2 с, и соединение 2.4G успешно установлено.

\*Примечание: При подключении к 2.4G сначала выполните поиск, а затем вставьте приемник. Заводская настройка по умолчанию сопряжение уже выполнено.

## Подключение в проводном режиме

Переведите переключатель в среднее положение, чтобы выключить клавиатуру. Вставьте кабель USB, чтобы переключиться в проводной режим. Загорится клавиша Y. Длительно нажмите FN, чтобы узнать текущий режим. Соответствующий индикатор загорается белым.

## Подключение режима BT

Переключите переключатель в режим BT и убедитесь, что клавиатура находится в режиме BT:

1. Нажмите Fn+E/R/T, и индикатор начнет быстро мигать синим цветом - клавиатура готова к сопряжению.
2. Включите устройство BT и найдите «AULA F65 BLE5.0/BLE3.0», затем подключитесь. Когда клавиатура будет подключена к BT-устройству, индикатор перестанет мигать, и соединение будет выполнено.
3. Настройте Fn+ E/R/T для переключения между BT-устройствами 1/2/3. При удерживании кнопки Fn кнопка E/R/T загорается белым цветом, указывая на то, что клавиатура подключена к соответствующему устройству BT. соответствующим BT-устройством.

## Проверка батареи

Клавиша FN мигает красным светом = низкий заряд батареи

Клавиша FN горит красным цветом = зарядка

Кнопка FN горит зеленым в течение 2 с = полная зарядка

FN+B отображает уровень заряда батареи клавиатуры. «1!-0») клавиши светится зеленым цветом, указывая процент заряда батареи (например, 1!-6^ клавиши светятся зеленым, что означает 60% заряда). 1! -4\$ светится красным.

когда уровень заряда батареи ниже 40%.

## 2.4G โหมดการเชื่อมต่อ

บริษัทฯ ไปยังด้าน 2.4G แล้วไฟสถานะของปุ่ม Q จะดับลงทันที บลูทูธจะปิดการทำงาน และโหมด FN+Q ระยะทาง 3 เมตร แล้วไฟสถานะจะดับลงทันที และเข้าสู่สถานะการเชื่อมต่ออัตโนมัติ โหมดการเชื่อมต่อ 2.4G จะดับลงทันที และไฟสถานะจะดับลงทันที

\*หมายเหตุ: กรุณาค้นหา ก่อน จากนั้นใส่ตัวรับสัญญาณ เมื่อเชื่อมต่อ 2.4G การตั้งค่าโรงงานโดย默认为已配对。

## โหมดการเชื่อมต่อแบบมีสาย

บริษัทฯ ไปยังกลางเพื่อปิดคีย์บอร์ด ไฟสาย USB จะดับลงทันที และโหมดแบบมีสายไฟของปุ่ม Y จะดับลงทันที กด FN + Q จะเข้าสู่โหมดปัจจุบันไฟสายที่เกี่ยวข้องจะดับลงทันที

## โหมด BT การเชื่อมต่อ

บริษัทฯ ไปยังโหมด BT ให้แน่ใจว่าคีย์บอร์ดมีโหมด BT:

กด Fn+E/R/T แล้วไฟสถานะจะดับลงทันที และคีย์บอร์ดพร้อมสำหรับการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

โหมดการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BT ไฟสถานะจะดับลงทันที และไฟสถานะจะดับลงทันที

กด Fn+E/R/T จะเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อ BT 1/2/3

โหมดการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดจะดับลงทันที และไฟสถานะจะดับลงทันที และคีย์บอร์ดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BT ที่เกี่ยวข้อง

## ตรวจสอบปุ่ม

ปุ่ม FN จะดับลงทันที = ปิด

ปุ่ม FN จะดับลงทันที = กำลังชาร์จ

ปุ่ม FN จะดับลงทันที ระยะทาง 2 เมตร = ชาร์จเต็ม

FN+B แสดงระดับปุ่มของคีย์บอร์ด ""1!-0"" ปุ่มจะดับลงทันที และไฟสถานะจะดับลงทันที (เช่น 1!-6^

ปุ่มจะดับลงทันที หมายถึง 60% ปุ่ม 1 ! -4\$ จะดับลงทันที เมื่อระดับปุ่มต่ำกว่า 40%

### Connexion au mode 2.4G

Basculer l'interrupteur du côté 2.4G, le voyant cyan de la touche Q clignote lentement. Ensuite, appuyez et maintenez FN+Q pendant 3 secondes et le voyant cyan clignote rapidement pour entrer dans l'état d'appairage. À ce moment-là, insérer le récepteur pour terminer l'appairage. Le voyant cyan de la touche Q s'allume pendant 2 secondes et la connexion 2.4G est réussie.

\*Note : Rechercher d'abord et insérer ensuite le récepteur lors de la connexion 2.4G. Le réglage d'usine par défaut est déjà apparié.

### Connexion en mode filaire

Basculer l'interrupteur au milieu pour éteindre le clavier. Insérez le câble USB pour passer en mode câblé.

pour passer en mode câblé. La touche Y s'allume. Appuyez longuement sur FN pour demander le mode actuel. Le voyant correspondant s'allume en blanc.

### Connexion au mode BT

Basculez le commutateur en mode BT et assurez-vous que le clavier est en mode BT :

1. Appuyez sur Fn+E/R/T et le voyant lumineux clignote rapidement en bleu, le clavier est prêt à être couplé.

2. Allumez votre appareil BT et trouvez « AULA F65 BLE5.0/BLE3.0 », puis connectez.

connectez. Lorsque le clavier est connecté à l'appareil BT, l'indicateur cesse de clignoter et la connexion est établie.

3. Appuyez sur Fn+ E/R/T pour basculer entre les périphériques BT 1/2/3. Lorsque la touche Fn est maintenue, la touche E/R/T s'allume en blanc pour indiquer que le clavier est connecté au périphérique BT correspondant.

### Vérification de la batterie

La touche FN clignote en rouge = batterie faible

La touche FN s'allume en rouge = charge

La touche FN s'allume en vert pendant 2 secondes = charge complète

FN+B affiche le niveau de charge de la batterie du clavier. Les touches « 1!-0) » s'allument en vert pour indiquer le pourcentage de la batterie.

de la batterie (par exemple, 1!-6^ touches s'allument en vert pour une puissance de 60%) .1! -4\$ s'allume en rouge

lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 40 %.

## Підключення в режимі 2.4G

Переведіть перемикач у положення 2.4G, блакитний індикатор клавіші Q буде повільно блимати. Потім натисніть і утримуйте FN+Q протягом 3 секунд, і блакитний індикатор почне швидко блимати, щоб увійти в стан сполучення. У цей час вставте приймач, щоб завершити сполучення. Блакитний індикатор клавіші Q буде світитися протягом 2 секунд, і з'єднання 2.4G з'єднання 2.4G встановлено успішно.

\*Примітка: При підключенні до 2.4G спочатку виконайте пошук, а потім вставте приймач. Заводські налаштування за замовчуванням вже створено пару.

## Дротове з'єднання

Переведіть перемикач у середнє положення, щоб вимкнути клавіатуру. Підключіть USB-кабель, щоб переключитися на дротовий режим. Клавіша Y засвітиться. Натисніть і утримуйте клавішу FN, щоб дізнатися поточний режим. Відповідний індикатор загоряється білим кольором.

## Підключення режиму BT

Переведіть перемикач у режим BT і переконайтеся, що клавіатура перебуває в режимі BT:

1. Натисніть Fn+E/R/T, індикатор швидко блимає синім кольором, клавіатура готова до з'єднання.

2. Увімкніть ваш BT-пристрій і знайдіть «AULA F65 BLE5.0/BLE3.0», а потім підключіться. Коли клавіатура підключена до BT-пристрою, індикатор перестане блимати, і з'єднання буде виконано.

3. Натисніть Fn+ E/R/T для перемикання між BT-пристроями 1/2/3.

Коли клавіша Fn утримується, клавіша E/R/T світиться білим кольором, вказуючи на те, що клавіатура під'єднана до відповідного BT-пристрою.

## Перевірка заряду батареї

Клавіша FN блимає червоним світлом = низький заряд акумулятора

Клавіша FN світиться червоним = заряджається

Клавіша FN світиться зеленим протягом 2 секунд = батарея повністю заряджена

FN+B відображає рівень заряду батареї клавіатури. «1!-0») клавіші світяться зеленим, вказуючи на батарею

у відсотках (наприклад, 1!-6^ клавіші світяться зеленим, що означає 60% заряду).1! -4\$ світаються червоним

коли рівень заряду батареї нижче 40%.

### Koneksi mode 2.4G

Alihkan sakelar ke sisi 2.4G, lampu cyan pada tombol Q berkedip perlahan.

Kemudian tekan dan tahan

FN+Q selama 3 detik dan lampu cyan berkedip cepat untuk masuk ke status pemasangan. Pada saat ini,

masukkan receiver untuk menyelesaikan pemasangan. Lampu cyan pada tombol Q menyala selama 2 detik, dan 2.4G

koneksi 2.4G berhasil.

\*Catatan: Cari terlebih dahulu, lalu masukkan receiver saat menyambungkan ke 2.4G. Pengaturan pabrik default sudah dipasangkan.

Sambungan mode kabel

Pindahkan sakelar ke tengah untuk mematikan keyboard. Masukkan kabel USB untuk beralih ke mode

mode kabel. Tombol Y akan menyala. Tekan lama FN untuk menampilkan mode saat ini. Yang sesuai

indikator yang sesuai menyala putih.

Sambungan mode BT

Mengalihkan sakelar ke mode BT, pastikan keyboard berada dalam mode BT:

1. Tekan Fn+E/R/T dan lampu indikator berkedip biru cepat, keyboard siap untuk dipasang.

2. Hidupkan perangkat BT Anda dan cari "AULA F65 BLE5.0/BLE3.0", lalu sambungkan. Saat keyboard tersambung ke perangkat BT, indikator berhenti berkedip dan sambungan selesai.

3. Tekan Fn+ E/R/T untuk beralih di antara perangkat BT 1/2/3.

Saat tombol Fn ditekan, tombol E/R/T akan menyala putih untuk menunjukkan bahwa keyboard telah tersambung ke perangkat BT yang sesuai.

Pemeriksaan baterai

Tombol FN berkedip lampu merah = baterai lemah

Tombol FN menyala merah = pengisian daya

Tombol FN menyala hijau selama 2 detik = terisi penuh

FN+B menampilkan tingkat daya baterai keyboard. Tombol "1!-0)" menyala hijau menunjukkan baterai

persentase (misalnya, tombol 1!-6^ menyala hijau berarti daya 60%). 1! -4\$ menyala merah

bila tingkat baterai di bawah 40%.

## 2.4G modunda bağlantı

Anahtarı 2.4G tarafına çevirin , Q tuşunun camgöbeği ışığı yavaşça yanıp söner. Ardından basın ve basılı tutun

Eşleştirme durumuna girmek için 3 saniye boyunca FN+Q tuşlarına basın ve cam göbeği ışık hızıyla yanıp söner. Şu anda, Eşleştirmeyi tamamlamak için alıcıyı takın. Q tuşunun mavi ışığı 2 saniye boyunca yanar ve 2.4G

bağlantısı başarılıdır.

\*Not: 2.4G'ye bağlanırken önce arama yapın ve ardından alıcıyı takın. Fabrika ayarı varsayılan zaten eşleştirilmiştir.

Kablolu mod bağlantısı

Klavyeyi kapatmak için anahtarı ortaya getirin. Kablolu bağlantıya geçmek için USB kablосunu takın

modunda çalışır. Y tuşu yanar. Geçerli modu sormak için FN tuşuna uzun basın.

Karşılık gelen

göstergesi beyaz yanar.

BT modu bağlantısı

Anahtarı BT moduna getirerek klavyenin BT modunda olduğundan emin olun:

1. Fn+E/R/T tuşlarına basın ve gösterge ışığı mavi renkte hızla yanıp sönmeye başlarsa klavye eşleşmeye hazırdır.

2. BT cihazınızı açın ve "AULA F65 BLE5.0/BLE3.0" ı bulun, ardından bağlanın. Klavye BT cihazına bağlandığında, gösterge yanıp sönmeyi durdurur ve bağlantı tamamlanır.

3. BT cihazları 1/2/3 arasında geçiş yapmak için Fn+ E/R/T tuşlarına basın.

Fn tuşu basılı tutulduğunda, klavyenin BT cihazına bağlı olduğunu göstermek için E/R/T tuşu beyaz renkte yanar.

ilgili BT cihazı.

Akü kontrolü

FN tuşu kırmızı ışıktayken yanıp söner = düşük pil

FN tuşu kırmızı yanıyor = şarj oluyor

FN tuşu 2 saniye boyunca yeşil yanar = tam şarjlı

FN+B klavyenin pil güç seviyesini gösterir. "11-0" tuşlarının yeşil yanması pili gösterir yüzde (örneğin, 11-6^ tuşlarının yeşil yanması %60 güç anlamına gelir) .1! -4\$ kırmızı yanar

pil seviyesi %40'ın altına düştüğünde.

## 2.4Gモード接続

スイッチを2.4G側に切り替え、Qキーのシアンライトがゆっくり点滅します。次にFN+Qを3秒間長押しすると、シアン色のライトが素早く点滅し、ペアリングステートに入ります。この時

受信機を挿入してペアリングを完了します。Qキーのシアンライトが2秒間点灯し、2.4G接続に成功します。

\*注:2.4G接続時は、検索してから受信機を挿入してください。工場出荷時設定デフォルトはペアリング済みです。

## 有線モード接続

スイッチを中央に切り替えて、キーボードの電源を切ります。有線モードに切り替えるには、USBケーブルを挿入します。

モードに切り替えます。Yキーが点灯します。FNキーを長押しして現在のモードを表示します。対応する

インジケータが白く点灯します。

## BTモード接続

スイッチをBTモードに切り替え、キーボードがBTモードの下にあることを確認します:

1. Fn+E/R/Tを押し、インジケータライトが青く速く点滅したら、キーボードはペアリングの準備ができています。

2. BT デバイスの電源を入れ、「AULA F65 BLE5.0/BLE3.0」を見つけてください。接続します。キーボードが BT デバイスに接続されると、インジケータの点滅が止まり、接続が完了します。

3. Fn+ E/R/Tキーを押して、BTデバイス1/2/3を切り替えます。Fnキーを押し続けると、E/R/Tキーが白く点灯し、キーボードが対応するBTデバイスに接続されていることを示します。

キーボードが対応するBTデバイスに接続されていることを示します。

## バッテリーチェック

FNキーが赤く点滅 = 電池残量が少ない。

FNキーが赤く点灯 = 充電中

FNキーが2秒間緑色に点灯 = フル充電

FN+Bキーはキーボードのバッテリー残量を表示します。

パーセント(例えば、1!-6^キーが緑に点灯すると60%の電力を意味します)。

が赤く点灯します。



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед первым использованием.

Спасибо за выбор продуктов AULA.

**Компьютерные Клавиатура и мышь** — основные устройства управления компьютером, предназначены для ввода данных (могут быть проводными или беспроводными (2.4 ГГц с передатчиком в комплекте или Bluetooth без передатчика)).

**Компьютерная гарнитура** является устройством ввода/вывода данных, предназначена для ввода данных (голоса) посредством микрофона и для вывода данных через наушники. (Могут быть проводными и беспроводными (2.4ГГц, Bluetooth, 2.4ГГц+ Bluetooth)).

**Коврик для компьютерной мыши** необходим, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью и добиться оптимального скольжения мыши. Коврик устанавливается на поверхности стола, мышь помещается сверху.

**Стенд/Подставка для ноутбука/планшета** необходима для размещения устройства под удобным углом для работы/игр и дополнительного охлаждения.

**Колонки 2.0/2.1** предназначены для воспроизведения музыки и других аудио файлов, подключаются к ПК, ноутбукам, планшетам, смартфонам через разъем 3.5 мм, питаются от USB.

**USB хаб** - это устройство, позволяющее подключить в 1 порт Type-C ряд устройств, таких как: устройства ввода, накопители памяти, дополнительные мониторы и проводной интернет.

Подробные характеристики товара находятся на сайте [www.aulagaming.ru](http://www.aulagaming.ru)

### Подключение:

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите на столе, подключите к компьютеру, к свободному порту USB/аудиоразъему (для гарнитуры/ колонок) и проверьте работоспособность.

Изготовитель: DONGGUAN SUOAI ELECTRONICS CO., LTD. Address: NO.3 HUAYU STREET, CHANGLONG VILLAGE HUANGJIANG TOWN, DONGGUAN CITY, Дунгуан Суоай Электроникс Ко., ЛТД. Адрес: NO.3 ХУАЙЮ СТРИТ, ЧАНГЛОНГ ВИЛЛАДЖ ХУАНГЯНГ ТАУН, ДОНГТУАН СИТИ. Импортёр/Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «Текспорт». Адрес: 107140, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Красносельский, 1-й Красносельский ПЕР., дом № 9А, офис Этаж 3, Часть Пом. 9Б, 9Б, 9Б, телефон: +79153075886, электронная почта: Oosoleport@ya.ru. Товар соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (для компьютерных мышей, клавиатур и гарнитуры/колонок), а так же ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (для колонок, Bluetooth/2.4ГГц гарнитуры, клавиатур и мышей с беспроводным способом подключения (Bluetooth/2.4ГГц)). Информация о разрешительной документации размещена на упаковке. Коврики для мыши/стенды/подставки для ноутбука/планшета обязательной сертификации не подлежат. Информация о гарантийном обслуживании представлена на сайте [www.aulagaming.ru](http://www.aulagaming.ru). Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана на упаковке. Использовать только по прямому назначению. Не копить, не разбирать, беречь от огня, перегрева и попадания жидкости. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Страна изготовления: Китай.



[www.aulagaming.ru](http://www.aulagaming.ru)



## Charging instructions

- 1.it is recommended to use only the computer USB port to charge the keyboard.
- 2.please do not use fast-charging mobile phone chargers to charge the keyboard.
- 3.please do not use inferior non-standard power adapter to charge the keyboard.
- 4.please do not use over-voltage and over-current power adapter to charge the keyboard.
- 5.when charging, please keep away from high temperature equipment.
- 6.the indicator light is on when charging, the indicator light is off when fully charged.
- 7.please turn off the power switch when not in use for a long time.

**The above charging instructions also apply to other devices with charging capabilities (keyboard/mouse/headphones/speakers, etc.)**



Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD

[www.aulastar.com](http://www.aulastar.com)

SOAI Industry Park,Huayu Street Changlong

Village Huangjiang Town Dongguan City

Guangdong Province

Execution Standard:GB/T 14081-2010

Made in China